


085295



Extractor montador de juntas para árboles de levas y cigüeñal

Contenido

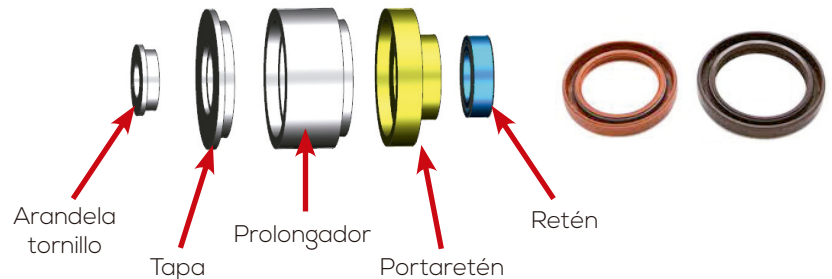


Cant.	Descripción
1	Extractor apertura 80mm con 2 patas de L=40mm y 2 patas L=80mm.
7	Anillos portaretenes de diámetros 27, 33, 39, 45, 51 y 64mm.
1	Tapa
4	Prolongadores de 10, 18, 22 y 27mm de largo.
7	Arandelas para tornillos de M8, M10, M12, M14, M16, M18 Y M20

Descripción



Extraer las juntas.

Coloque las patas dentro de la junta. Tenga cuidado de no dañar los ejes. Monte el extractor y realice la extracción

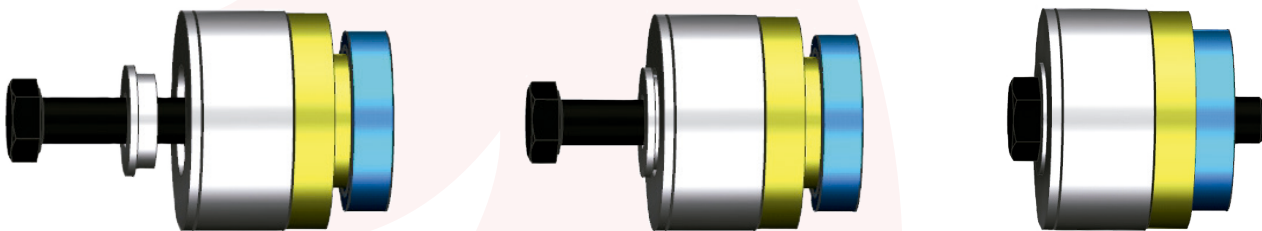

Montar Juntas.

Con el tornillo que sujeta la polea, elija la arandela necesaria.

Monte la tapa y los prolongadores precisos.

Elija el portaretenes de la medida adecuada.

Puede montar el reten apretando el tornillo. Quedará perfectamente recto.